

Wie entlüfte ich eine Heizung?


Praktische Tipps rund um das Entlüften der Heizung damit die Wohn- und Lebensqualität erhalten bleibt. Falls der Heizkörper keine oder kaum mehr Wärme abgibt und dies trotz aufgedrehten Ventils, wird es Zeit, diesen zu entlüften.

So entlüften Sie einen Heizkörper

1. Sie brauchen dazu einen Entlüftungsschlüssel (Vierkantschlüssel). Falls Sie keinen haben sollten, fragen Sie im Baumarkt nach.
2. Zum Entlüften stellen Sie ein Gefäß sowie ein Handtuch unter das Entlüftungsventil. Vis-à-Vis dem Heizkörperventil sollte sich seitlich oben das Entlüftungsventil befinden. Es besteht aus silbrigem Metall und hat ein kleines Röhrchen oder eine Öffnung. In der Mitte sehen Sie einen Vierkantstift, auf den Sie den Entlüftungsschlüssel aufstecken.
3. Drehen Sie das Ventil mit dem Entlüftungsschlüssel oder einem Schraubenzieher vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn. Das Ventil nur so weit drehen, bis hörbar Luft aus der Öffnung strömt.
4. Luft komplett entweichen lassen, bis Wasser austritt. Ein wenig Flüssigkeit auslaufen lassen, dann das Ventil im Uhrzeigersinn schliessen.

Sollten Sie viel Luft abgelassen haben, kann es notwendig sein, den Wasserdruck in die Heizanlage zu kontrollieren. In diesem Fall sollten Sie die Hauswartung informieren.

Nun sollten alle Heizkörper wieder Wärme liefern. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte die Verwaltung.

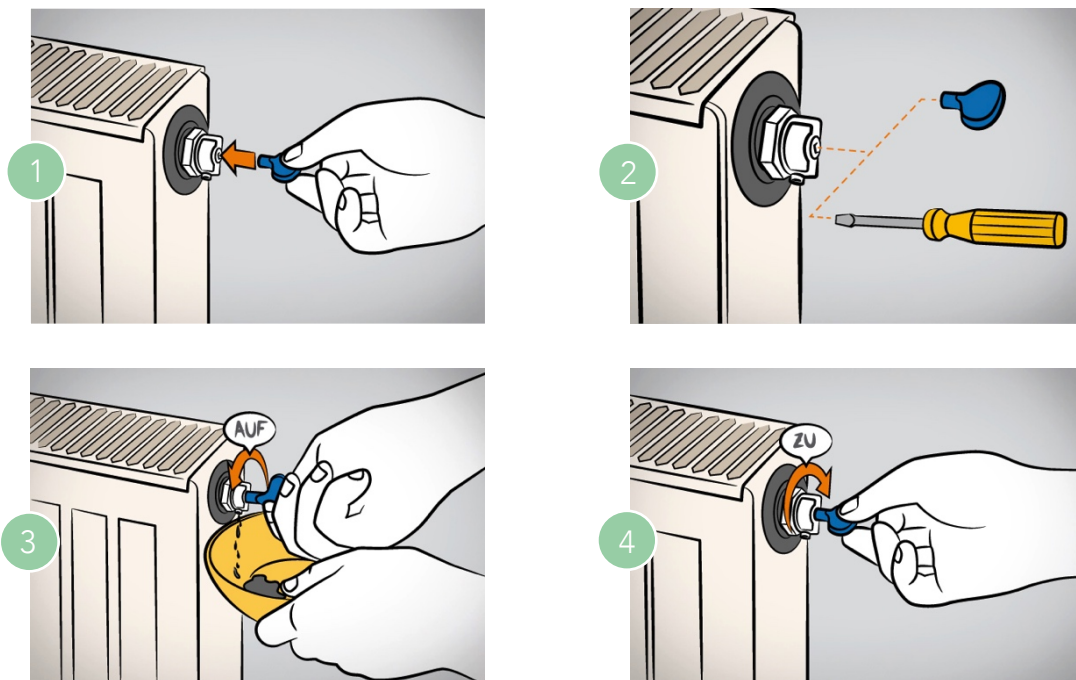

© <https://www.obi.ch/de/ratgeber/technik/heizen-und-klimatisieren/heizkoerper-entlueften/>